


Windows PCによるEXCERIA PLUS ポータブルSSDのexFAT

MBR形式フォーマット手順

Windows 10でEXCERIA PLUS ポータブルSSDをexFAT MBR形式にフォーマットするためには以下の手順で実施してください。詳しい設定等についてはWindows 10のヘルプをご参照ください。


フォーマットを行うと、EXCERIA PLUS ポータブルSSDに保存したデータは失われてしまうため、必ずフォーマット前にバックアップをとっていただきますようよろしくお願いいたします。

1. フォーマットしたいEXCERIA PLUS ポータブルSSDを接続して、画面左下のスタートボタンを右クリックし、メニュー内の『ディスクの管理』を左クリックしてディスクの管理を起動します。

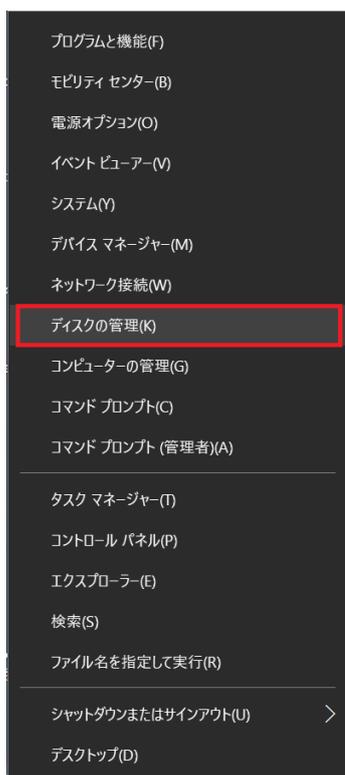

2. ウィンドウ下側のハードディスクの一覧の中からKIOXIA(D:)を探します。KIOXIA(D:)が見つかったら、そのKIOXIA(D:)の箇所を右クリックし『ボリュームの削除(D)...』を左クリックします。ここではシステムディスク1台とEXCERIA PLUS ポータブルSSD1台のみが接続されている例で説明しています。複数のディスクが接続されている場合は表示されるドライブ文字が(D)とは異なる場合がありますのでご注意ください。

ここで誤って異なるディスクを選択してしまうと誤って選択したディスク内のデータがすべて消えてしまいますのでご注意ください。

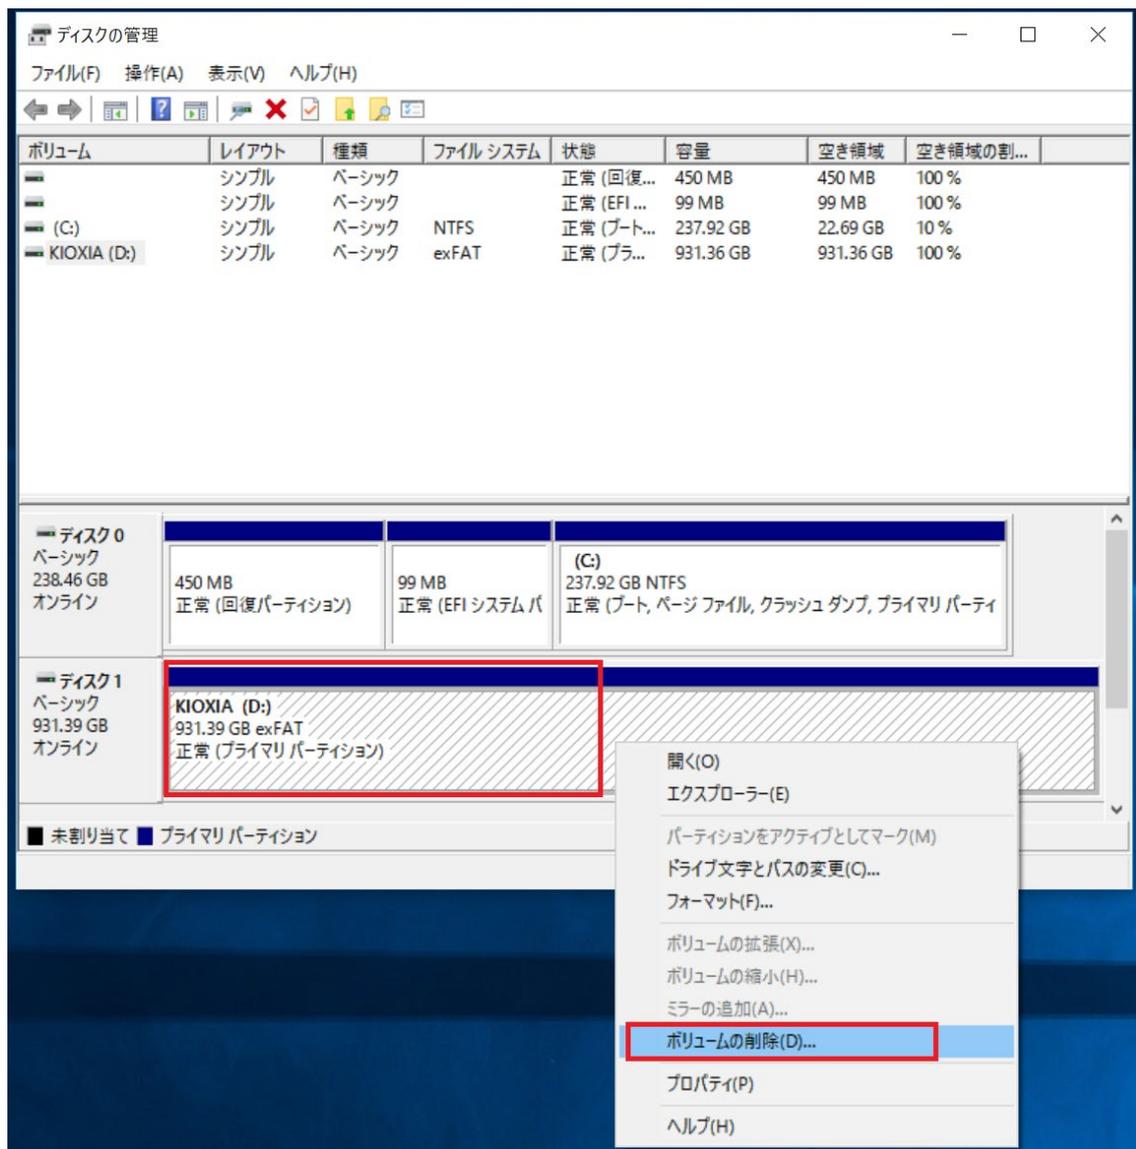


3. ボリューム削除についてのポップアップ画面が立ち上がりますので、『はい』を選択します。

『はい』を選択すると、EXCERIA PLUS ポータブルSSDに保存したデータは失われてしまうため、必ずフォーマット前にバックアップをとっていただきますようよろしくお願いします。

バックアップを取っていない場合には『いいえ』を選択し、バックアップを取ってから作業を実施してください。

また、ここで誤って異なるディスクを選択してしまうと誤って選択したディスク内のデータがすべて消えてしまいますのでご注意ください。

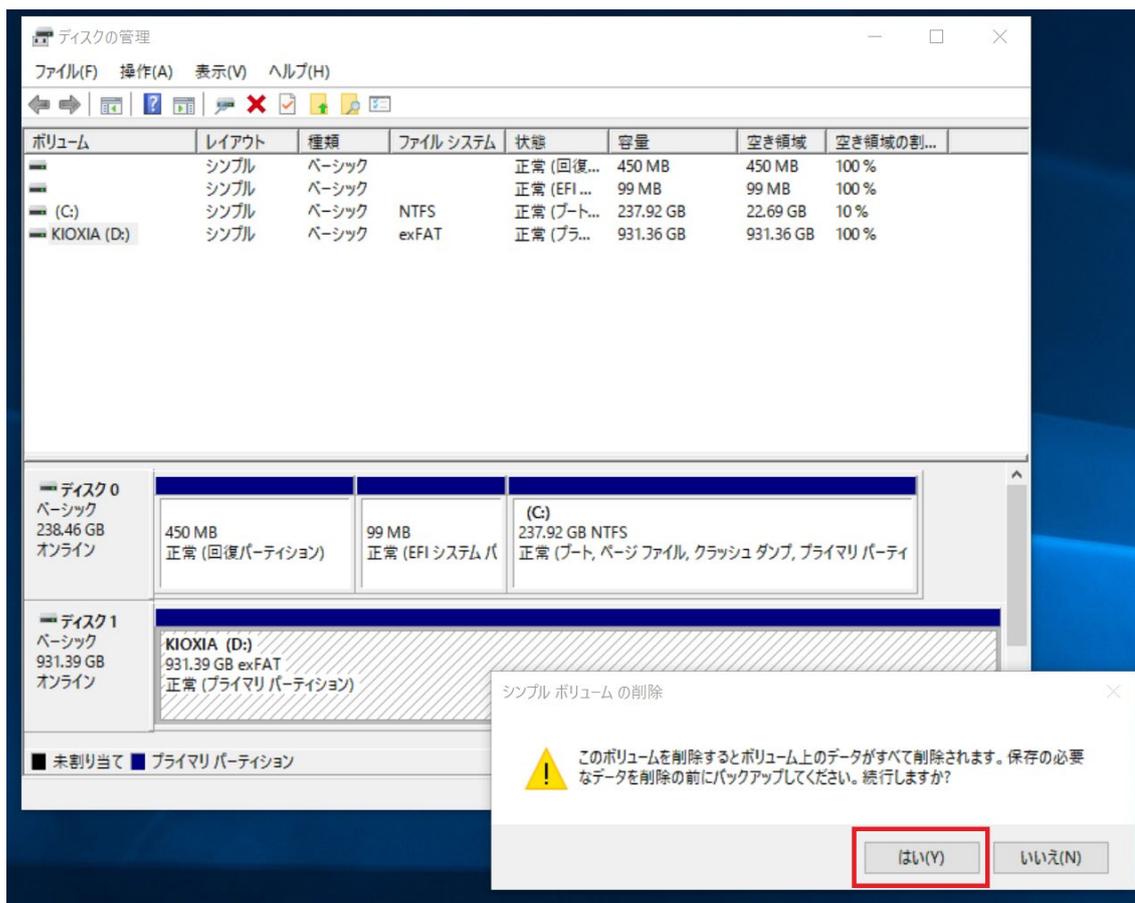

4. EXCERIA PLUS ポータブルSSDが未割り当てに変更されます。


The screenshot shows the Windows Disk Management console. At the top, a table lists the volumes on Disk 0. Below this, a detailed view of Disk 0 shows its partitions: a 450 MB recovery partition, a 99 MB EFI system partition, and a 237.92 GB NTFS primary partition (C:). Disk 1 is shown as a 931.39 GB basic disk that is currently unallocated.

ボリューム	レイアウト	種類	ファイル システム	状態	容量	空き領域	空き領域の割...
	シンプル	ベーシック		正常 (回復...	450 MB	450 MB	100 %
	シンプル	ベーシック		正常 (EFI...	99 MB	99 MB	100 %
(C:)	シンプル	ベーシック	NTFS	正常 (ブート...	237.92 GB	22.69 GB	10 %


ディスク	種類	容量	状態	パーティション
ディスク 0	ベーシック	238.46 GB	オンライン	450 MB 正常 (回復パーティション) 99 MB 正常 (EFI システムパ (C:) 237.92 GB NTFS 正常 (ブート、ページ ファイル、クラッシュ ダンプ、プライマリ パーティ
ディスク 1	ベーシック	931.39 GB	オンライン	931.39 GB 未割り当て

■ 未割り当て ■ プライマリ パーティション


5. ディスク1の箇所を右クリックし『MBRディスクに変換(V)』を左クリックします。

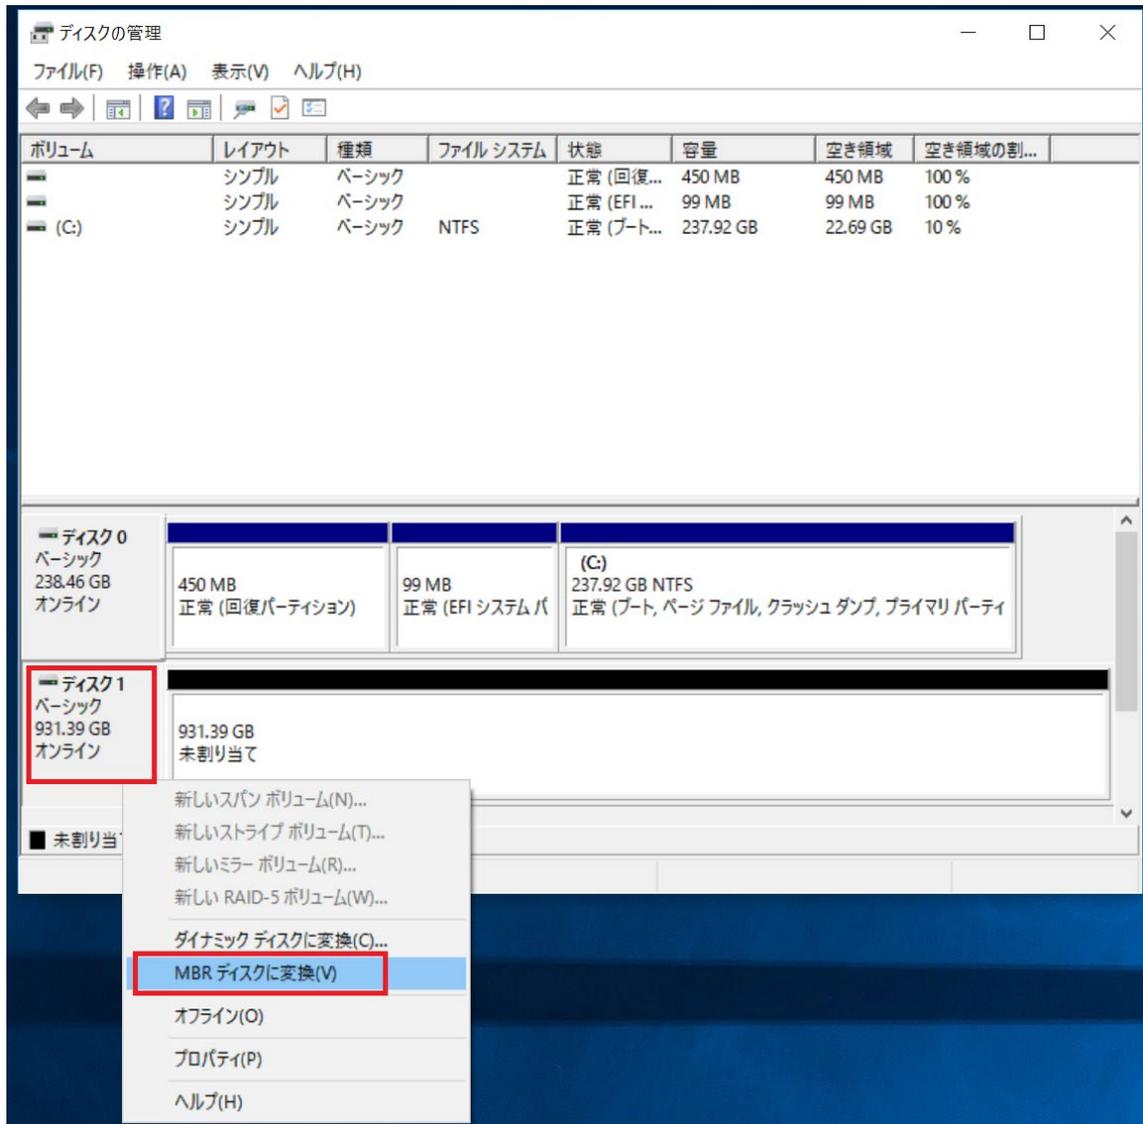


6. 未割り当てディスクの箇所を右クリックし『新しいシンプルボリューム(I)...』を左クリックします。

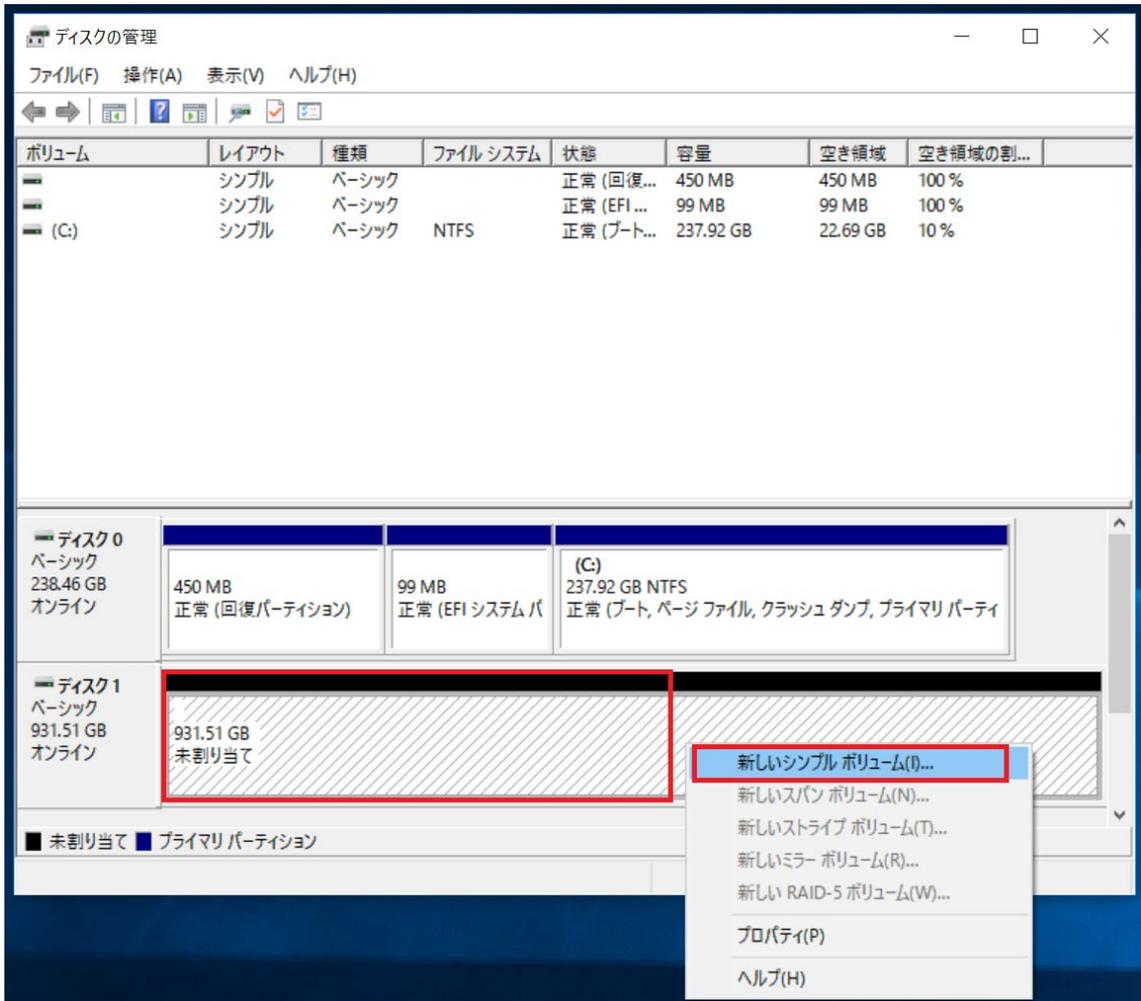


7. 新しいシンプルボリュームウィザードが表示されますので、『次へ(N) >』をクリックしてください。

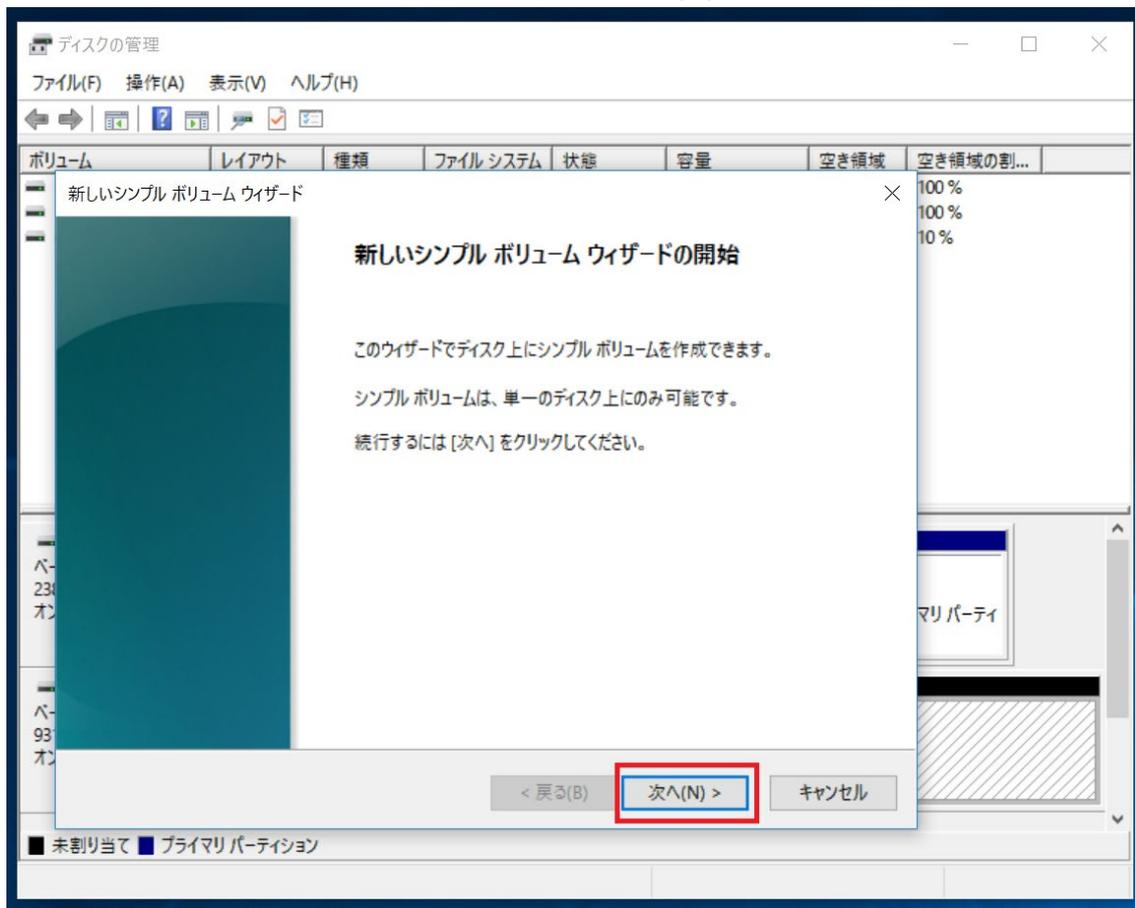


8. ボリュームサイズの指定画面が表示されますので、そのまま『次へ(N) >』をクリックしてください。

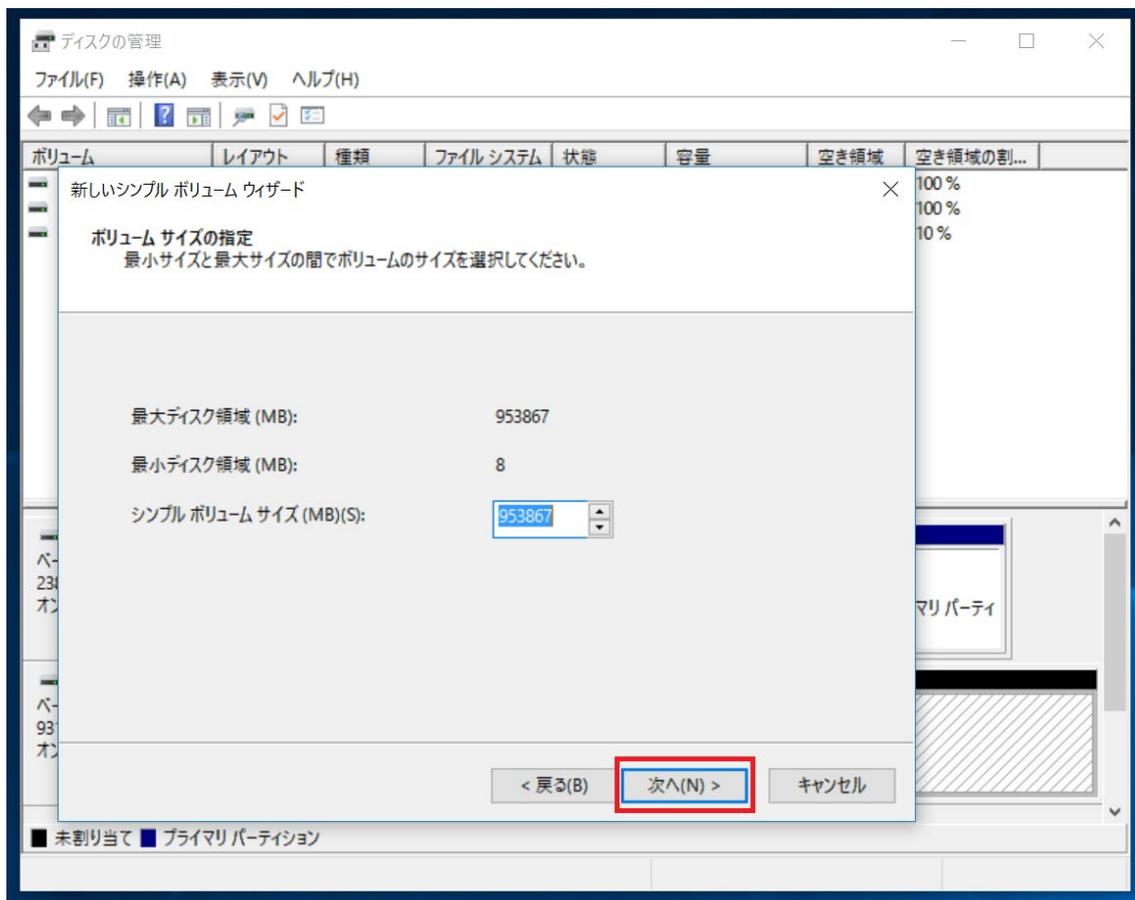


9. ドライブ文字またはパスの割り当て画面が表示されますので、そのまま『次へ(N) >』をクリックしてください。

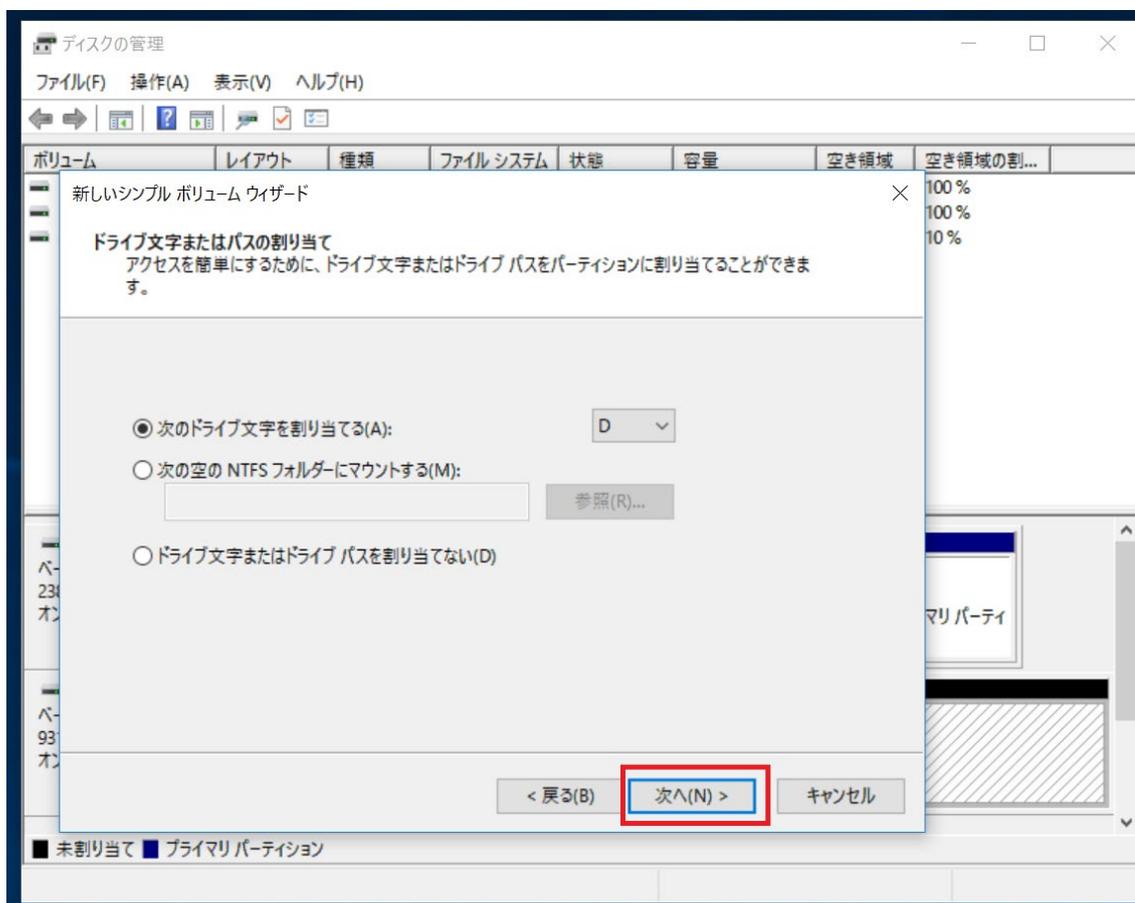


10. パーティションのフォーマット画面が表示されます。『このボリュームを次の設定でフォーマットする(O):』を選択してください。ファイルシステムは『exFAT』を選択してください。ボリュームラベル(V):には『KIOXIA』を入力してください。『クイックフォーマットする(P)』にチェックが入っていることを確認し、『次へ(N) >』をクリックしてください。

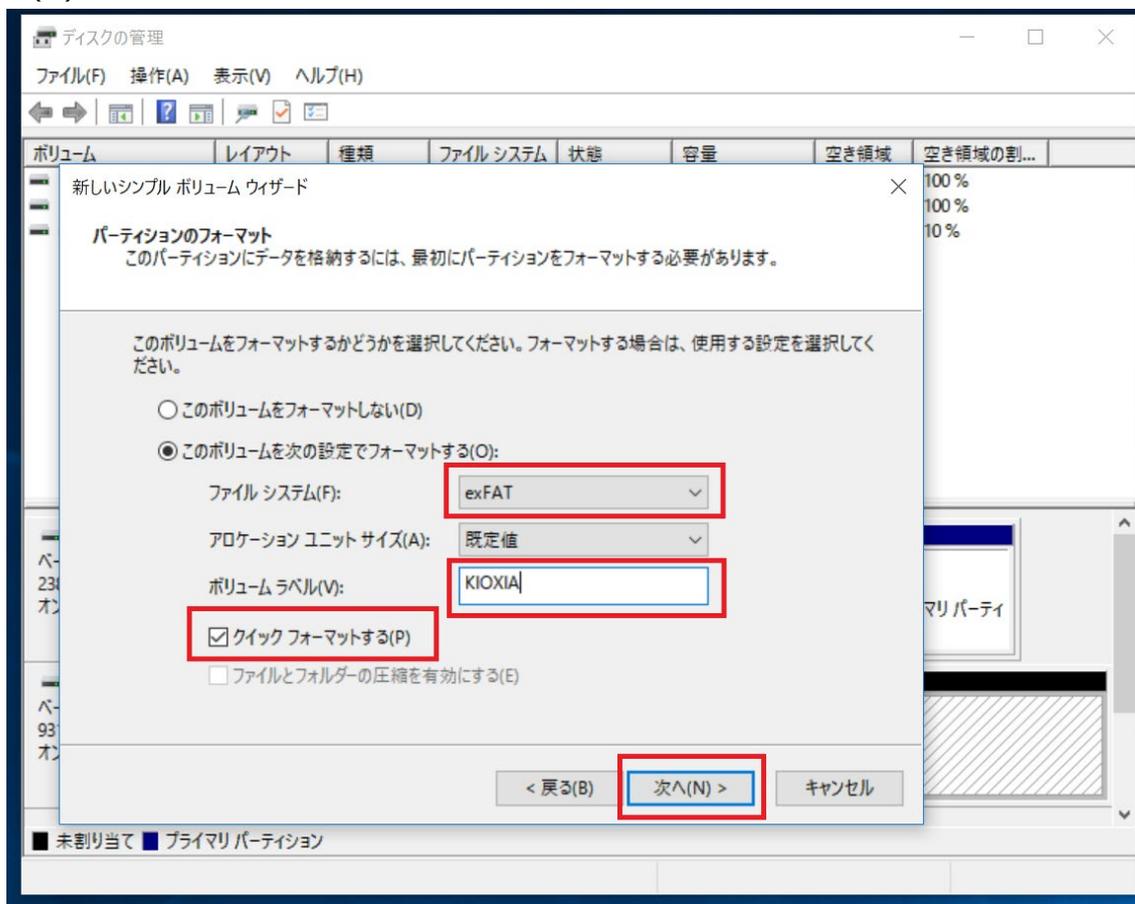

11. 『新しいシンプルボリュームウィザードの完了』が表示されますので『完了』を押してください。

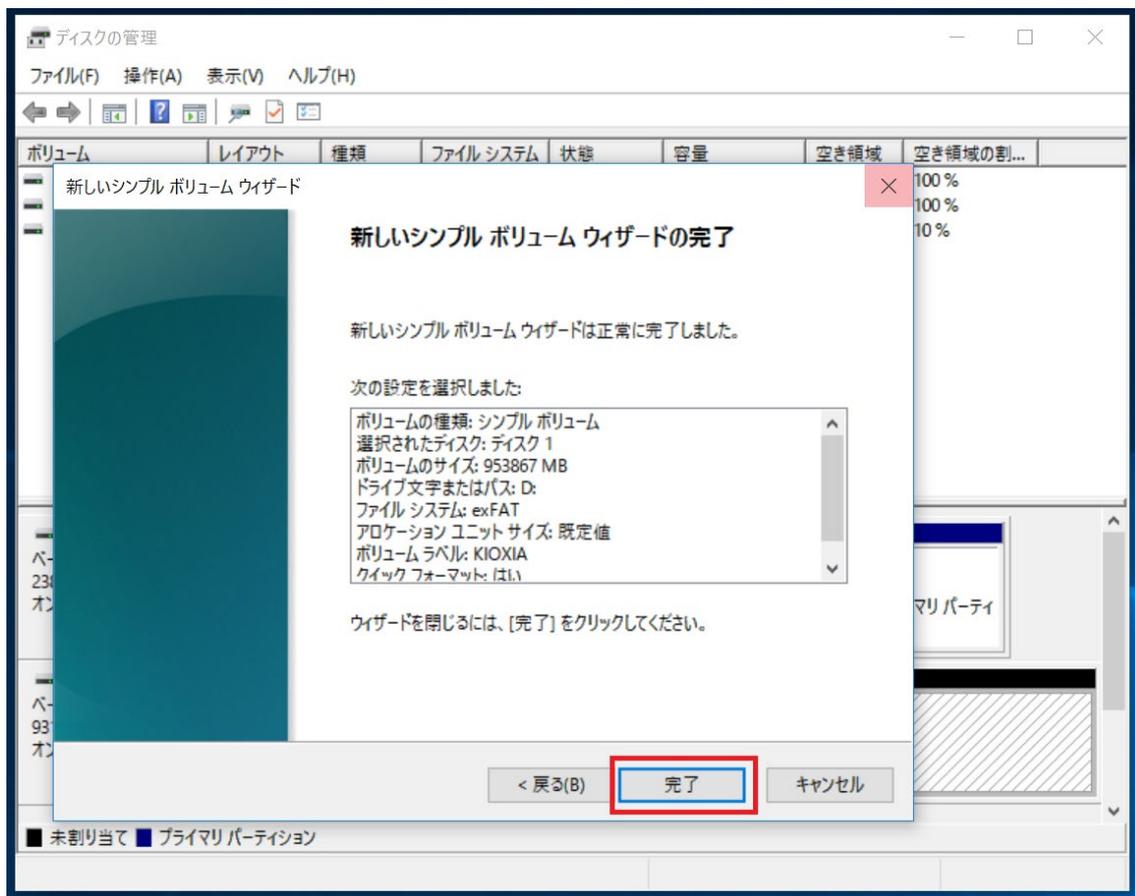


12. 『ディスクの管理』の画面に戻ります。先ほど『未割り当て』だった部分が『KIOXIA』という名称でDドライブにマウントされます。

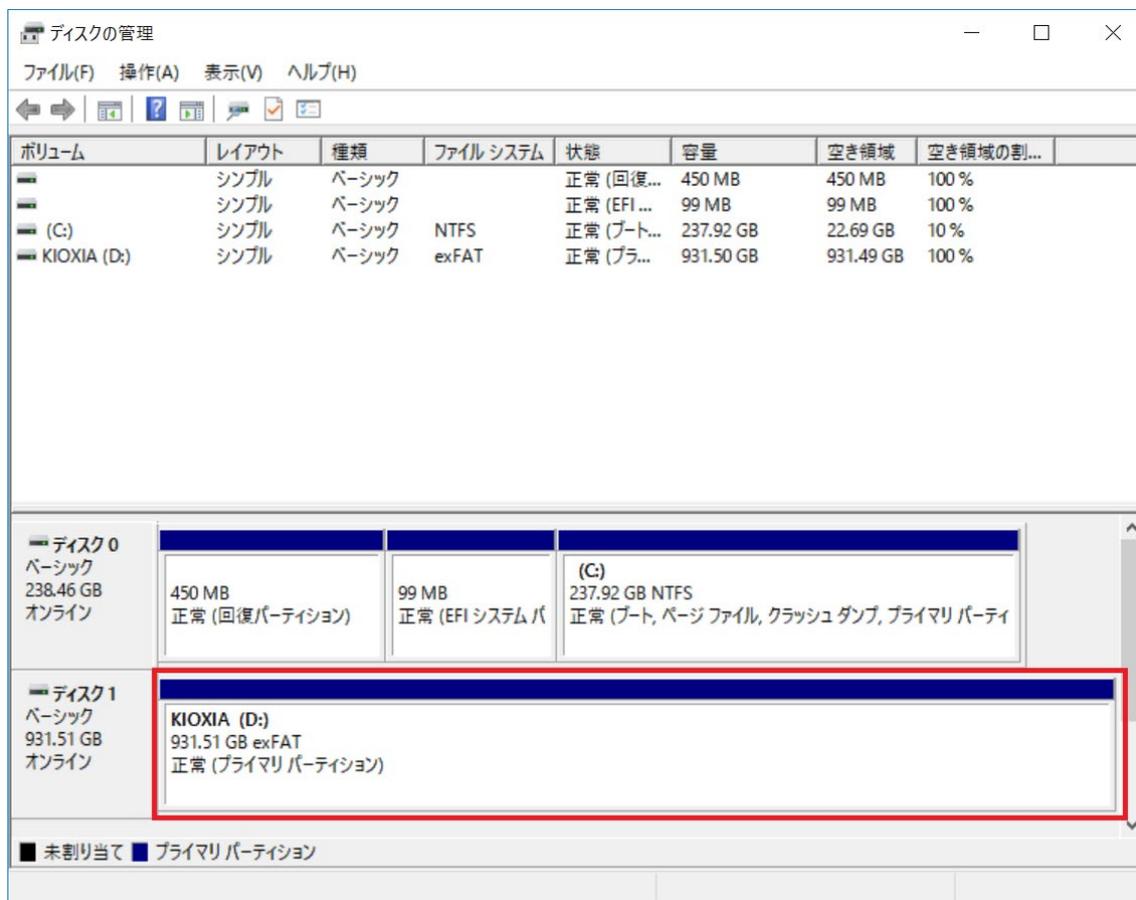

13. 以上でフォーマット作業は終了となります。

14. 以下の手順でEXCERIA PLUS ポータブルSSDのフォーマットの状態を確認することができます。


15. 『ディスク1』を右クリックして『プロパティ(P)』を選択してください。

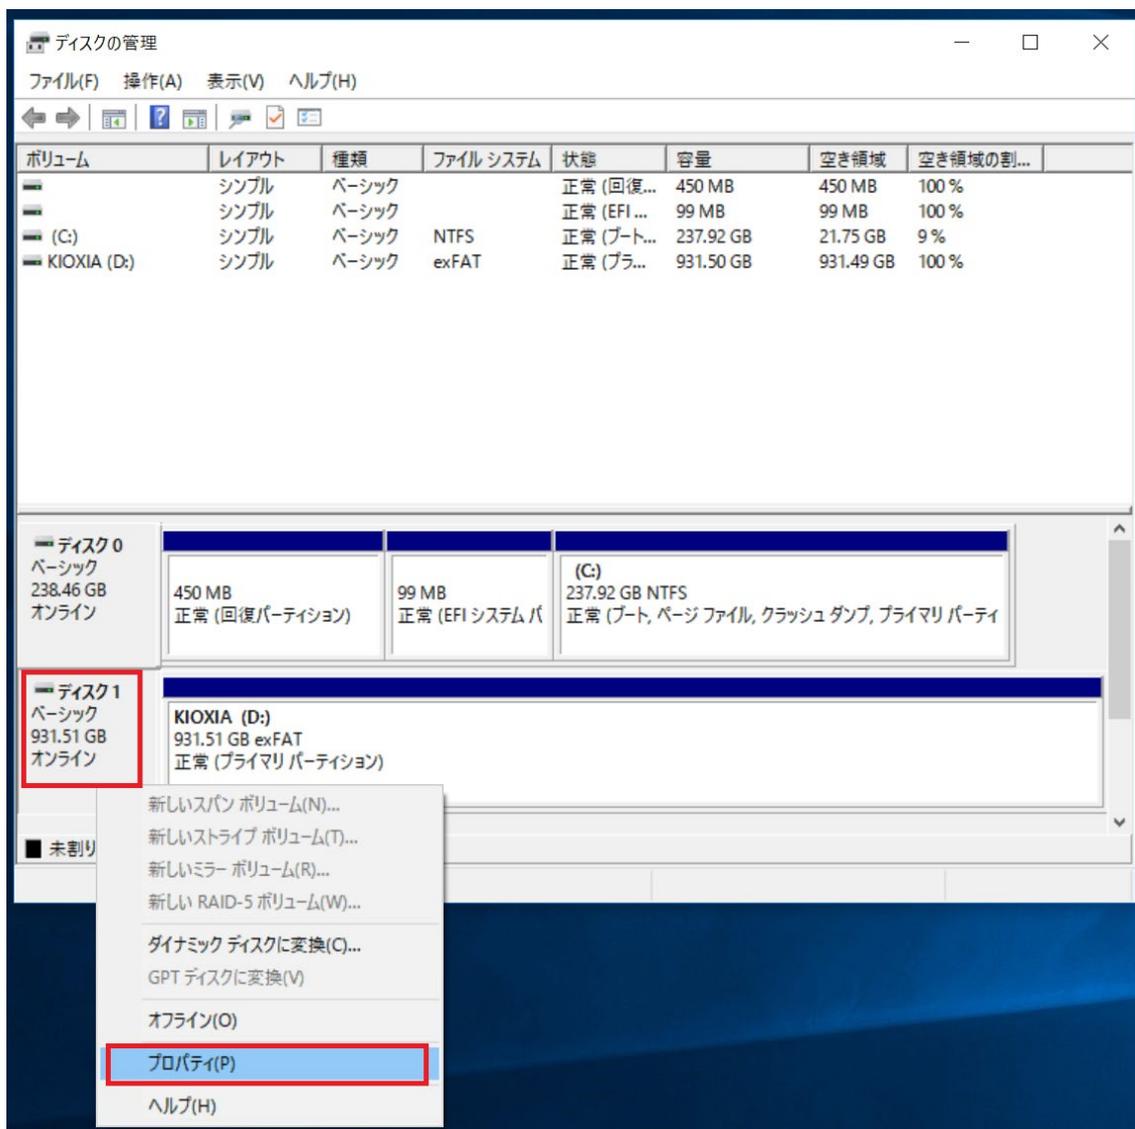


16. KIOXIA EXCERIA PLUS SCSI Disk Deviceのプロパティが開きますので、『ボリューム』タブを選択してください。



17. パーティションのスタイルが『マスターブートレコード(MBR)』に設定されています。確認できましたら『キャンセル』をクリックしてください。

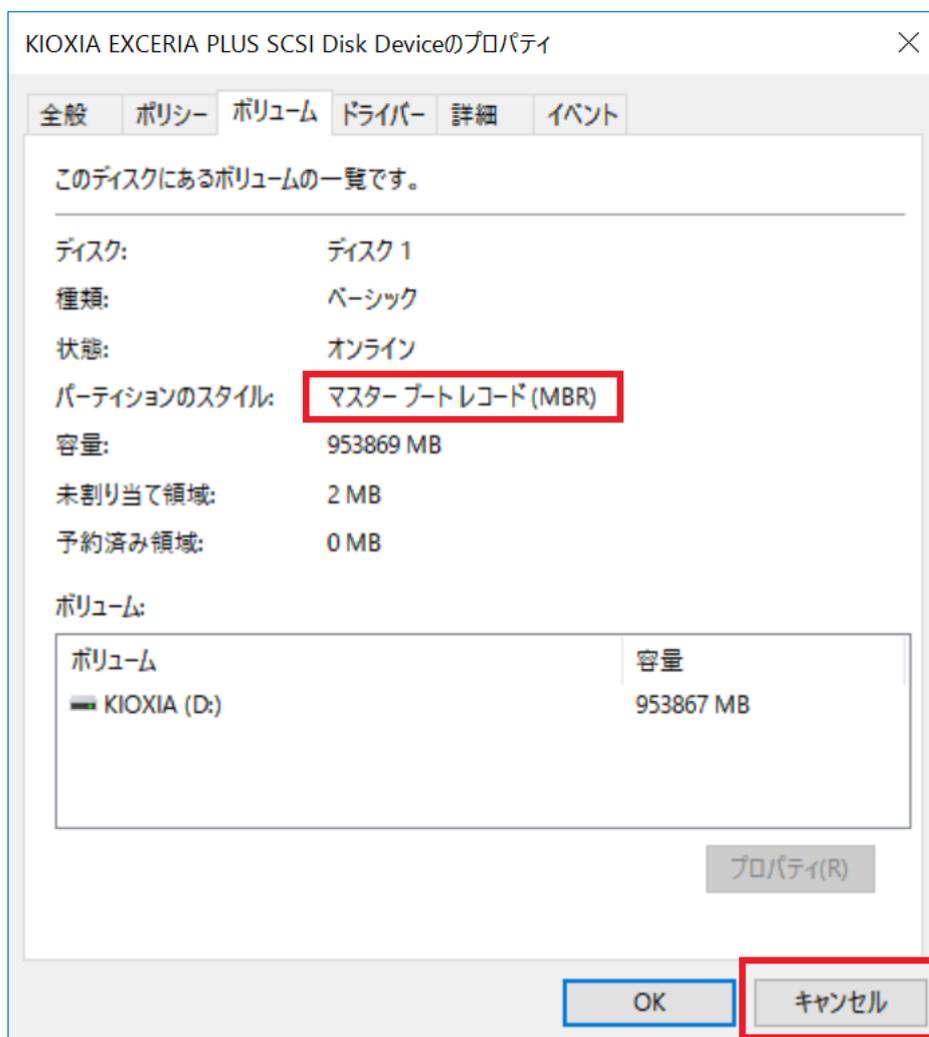

18. ディスクの管理画面を右上の『×』をクリックして終了させます。

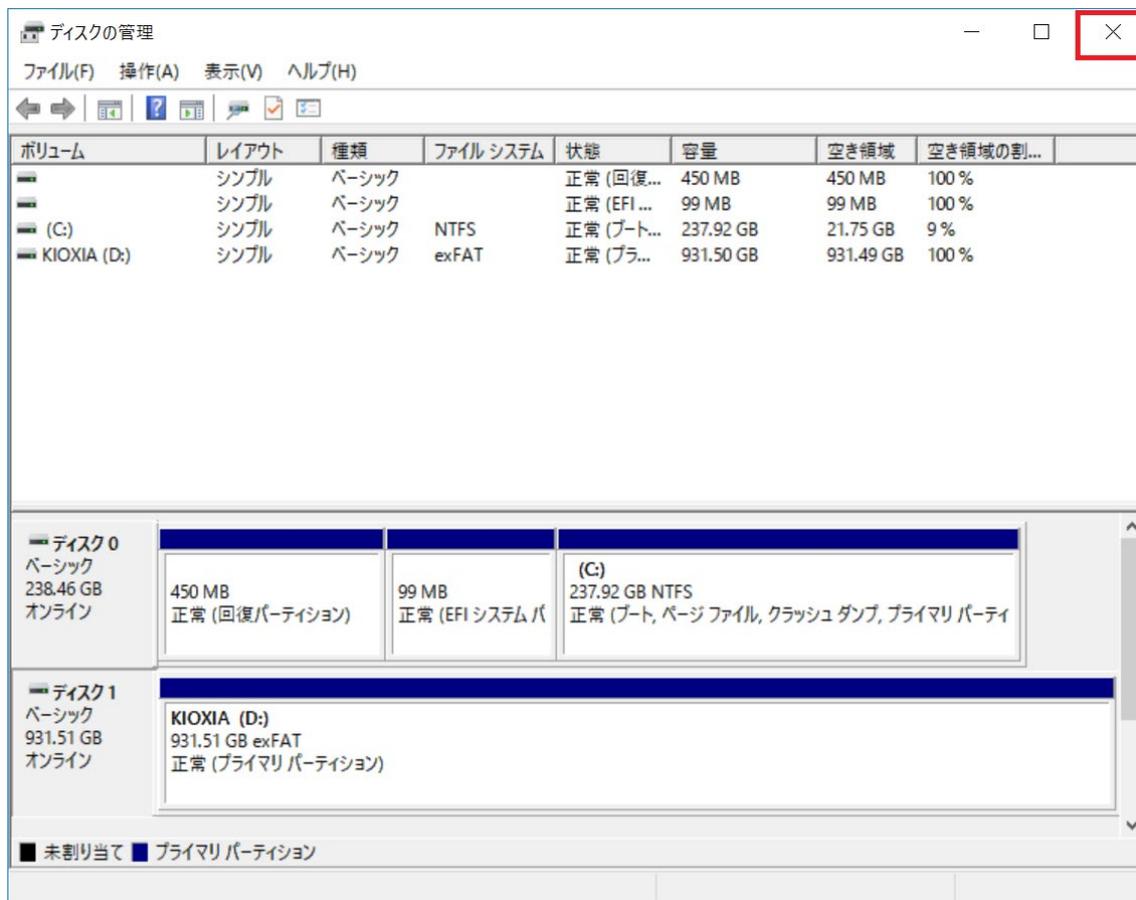

19. エクスプローラでPCを表示すると、EXCERIA PLUS ポータブルSSDがKIOXIA(D:)と表示されます。

