

ワイヤレスデータ転送機能のブラウザでの 使い方

ステップ 1

FlashAir™を用意します。



ステップ 2

通常の SD メモリカードと同様に、本製品をデジタルカメラ等の SDHC/SDXC 対応機器に挿入します。



ステップ 3

デジタルカメラ等の電源を入れます。



- 電源を入れて 5 分以内に、ステップ 4 に進んでください。5 分以内に終わらない場合、自動的に無線 LAN が

停止します。無線 LAN が停止した場合、デジタルカメラ等の電源を入れなおしてください。

ステップ 4

スマートフォン、タブレット PC、パソコン等の機器から、ワイヤレスネットワークの検索をします。


下の図は Android™ スマートフォンを使った例です。

「設定」から「Wi-Fi」を開き、「Wi-Fi」を ON にします。



ステップ 5

しばらくすると「Wi-Fi ネットワーク」に、初期設定で設定した SSID（ネットワークの名前）が表示されます。

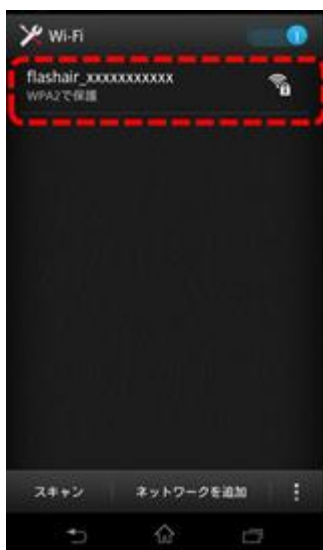


選択（タップ）すると、パスワードの入力画面が表示されるので、初期設定で設定したパスワードを入力し「接続」をタップしてください。

Wi-Fi アイコンが表示される、もしくは「接続されました」の表示が出ると、本製品と機器の接続が完了です。



- お使いの端末によって、表示が異なる場合があります。
- Android 端末をお使いで、接続時に「ネットワークにログイン」などのメッセージが表示された場合は、FlashAir™ Android アプリをご利用ください。
- Android 端末をお使いで、接続時に「Wi-Fi はインターネット未接続です」などのポップアップが表示された場合は、以下の手順をお試しください。（ポップアップが消えてしまった場合は、通知パネルに表示されています） ポップアップまたは通知パネルの通知をタップすると、「このネットワークはインターネットに接続していません。接続を維持しますか？」というポップアップ画面が表示されるので、「次回から表示しない」にチェックを入れたうえで、「はい」を選択してください。

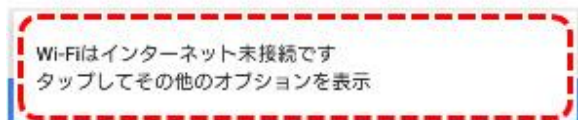


ステップ 6

ステップ 5 で、本製品と機器が接続されたら、インターネットのブラウザを開きます。

自動的に <http://flashair/> のページにジャンプします。

- 自動的にジャンプしない場合は、ブラウザの更新ボタンを押してください。
更新ボタンを押しても画面が切り替わらない場合は、URL を入力してください。

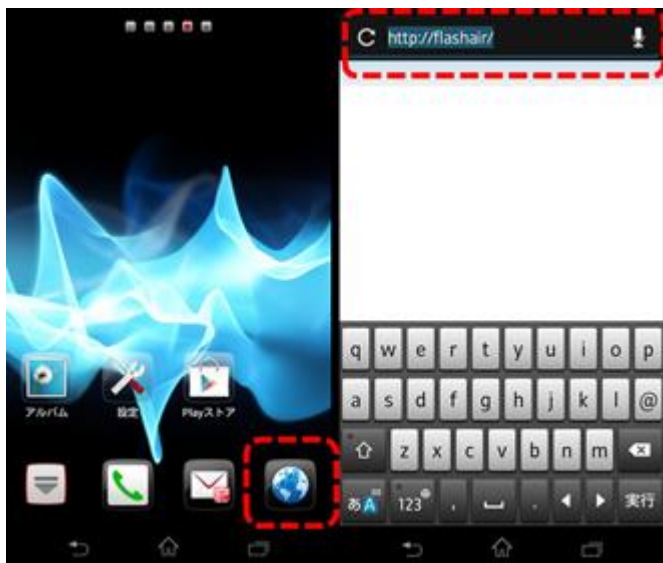


本製品内のフォルダが表示されるので、カメラ用のフォルダ[※]をタップします。

※ 通常は「DCIM」という名前のフォルダです。



見たいフォルダをタップすると、写真のサムネイル画像の一覧が表示されます。

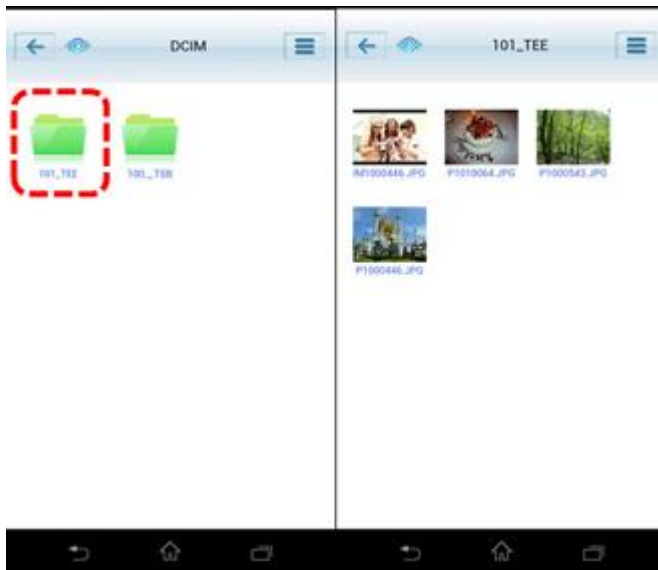

さらに、サムネイル画像をタップすると、実際の写真が表示されます。



ステップ 7

ステップ 6 で実際の写真を表示したあと、ブラウザの保存機能を使って、写真をスマートフォン、タブレット PC、パソコンに保存することができます。

- ブラウザの仕様および操作方法は変更される場合があります。それぞれの機器の最新情報をご確認ください。

Android 端末（スマートフォン等）：

保存したいファイルをロングタップ（長押し）します。「画像を保存」をタップすると、ファイルのダウンロードを開始します。

iPhone / iPad：

保存したいファイルを長押しタップします。「画像を保存」をタップすると、ファイルのダウンロードを開始します。

パソコン：

保存したいファイルにポインタを合わせて右クリックをし、「名前をつけて画像を保存」または「対象をファイルに保存」をクリックして保存する場所を選ぶと、ファイルのダウンロードを開始します。

下の図は Android スマートフォンを使用したときの画面例です。



使い方のヒント

新たにデジタルカメラで写真を撮影した場合は、自動的に、新しい写真のサムネイル画像が表示されます。



画面上部の FlashAir のロゴをクリックすると、最初の階層 (<http://flashair/>) に戻ります。



スマートフォンにQRコードリーダーがインストールされていれば、URLの入力をより簡単に行うことができます。下のQRコードからはカメラ用のフォルダ（<http://flashair/DCIM/>）にアクセスできます。



<http://flashair/DCIM/>